CW-811E型 CW-810E型

シャワートイレU3E

安全のために守ってください!

シャワートイレを安全に取り付け、使用時の事故を回 避するための注意事項をあげさせていただきます。 シャワートイレの施工前に、この項目をよくお読みい ただき、事故のないように正しく取り付けてください。


用語の説明


警告


「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡 または重傷を負う危険な状態が生じる ことが想定されます。」

注意・・・「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷 を負うか又は物的損害のみが発生する 危険な状態が生じることが想定されま す。」

修理技術者以外の人は、絶対に分解した り修理・改造は行わないでください。

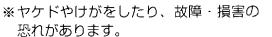

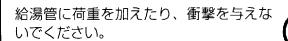

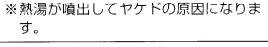

ストレーナーの掃除をする際は、必ず止 水栓を閉めて行ってください。

※止水栓を閉めないと、熱湯が噴出して ヤケドをします。

止水栓の分岐口フタを、緩めたり外した りしないでください。

※熱湯が噴出してヤケドをします。



施工前のご注意

■シャワートイレU3E対応表

シャワートイレU3Eを取り付けることが可能な ユニットバスと使用便器は、以下のとおりです。

ユニット品書	旧ユニット商業	使年便器品番	U3E四番	備考
BLCP 1624TAWA	BLCP-1624TAG2	C-25SGU	CW-810E	
BLCP-1620TAWA	BLCP-1620TAG3			
BLC2-1620TAWB	BLCP 1620TAG2			
BLCP 1420TAWB	BLCP-1420TAG2			
BLCP-1418TAWB	BLCP-1418TAG2			
BLCP-1620TAWC	BLCP-1620TAU2	3-40	CW-811F	
BLC?-1416TAWC	BLCP: 418TAU2			
BLCP-1218TAWC	BLCP 1218TAU2			
BLCP 1418TAZD	_		CW-810E	侵産交換の場合では、 流面内がJUSE機やダイ の、操作は「影響が出 ます。 電前にお客点ま の「浄水必要です。
BLCP 1218TAZD	-			
	BLCP-12161AW0	C-13		
BLCP-12161AZD	BLCP-1216TAS3			
BLCP- 116TAZD	BLCP-1116TAWD			
	BLCP-1116TAS3			
-	BLCH-1216TAWD			
	BLCH-1216TAS			
	BLCH-1116TAWD			
	BLCH-1116TAS			
BLCF 418SBZD	-			
BLCF-1218SBZD				
BLCF-1216SBZD	-			
BLCF-1:16SBZD				
BLCH-1216SBWD	BLCH-1216SBS			
BLCH-111638WD	B_CH-1116BS			
BLOP-1216TBZE		C-13	CM-8, 0E	新規限場のみ対応 (便産交換の場合は本可)
BLCP-1116TBZE				
BLCH-1216SBWE				
BLOH-1116SBWE				
	-	NC-99UB	CW-811E	

ユニットバス側の工事内容、配管引き出し位 置については、該当ユニットバスの「施工説 明書」を参照してください。

給湯圧は必ず給水圧以下で接続してく ださい。

※異常時にヤケドをする恐れがあります。

上水道以外は使用しないでください。 ※機械の内部腐食により、故障の原因 となります。

給湯管は高温になっています。金具の 表面に直接肌を触れないでください。 ※ヤケドをする恐れがあります。



■給水管、給湯管の接続は?

付属の給水(湯)管は1.35mです。給水取出位置は給水 接続部から1m以内です。

INAX

※梱包された給水(湯)管の長さが足りない場合は、別売 の接続銅管[300-115(2000)](2m)を使用してください。

■水圧・水質・給湯温度は?

給湯圧は、必ず給水圧以下に設定してください。(但し圧力差 は、0.147MPa {1.5kgf/cm²} 以内)

給湯圧が高い場合は、減圧弁等で適正な圧力まで下げて ください。

給湯圧が給水圧より高いと、事故につながる恐れがあり

- (1)給水(給湯)圧力は0.059MPa {0.6kgf/cm²} 以上必要です。 0.059MPa以下では満足な洗浄シャワーが得られません。
- (2)給水および給湯は必ず上水道に接続してください。
 - ※水に不純物が多く含まれていると、機械部品の耐久 性が低下します。(海岸近くの井戸水には塩素イオ ン、硫酸イオン、浮遊物が特に多く含まれている場 合があります。)
- (3)給湯温度は、45℃以上、70℃以下の範囲でご使用く
 - ※45℃以下では適温の洗浄シャワーが得られません。 また、70℃以上では、故障の原因になります。

■給水(湯)管を切断したら

給水(湯)管を切断したら、必ず水洗いなどで切粉を完全 に取り除いてから接続してください。


※故障の原因となることがあります。

■寒冷地について

各部の名称

このシャワートイレは、寒冷地仕様ではありません。 凍結の恐れがある場所(地域)では、使用しないでください。 ※故障する恐れがあります。

部局の確認(梱包内容を確認してください。)

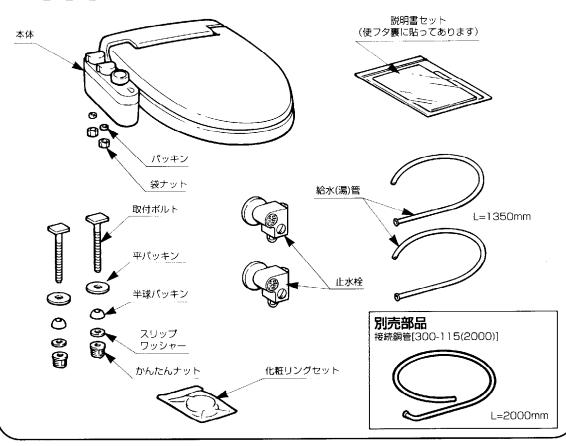

シャワートイレ本体 給水(湯)止水栓 ノズル (シャワー用) ノズル(チャーム用)

株式会社INAX

社 🕶 0569-35-2700 横 浜 支 社 ☎ 045-242-1710 甲信支社 = 0263-36-2166

京 滋 支 社 = 075-222-1794

札 幌 支 社☎011-271-1701 千葉支社中043-227-8171 名古屋支社 ☎ 052-201-1717 広島支社☎082-223-1710 東北支社 # 022-263-1710 埼玉支社 • 048-668-1177

給水(湯)管

静岡支社 ♥ 054-251-1710 四国支社 = 0878-21-1701 東京支社☎03-5541-7111 東関東支社 ☎ 028-637-3379 北陸支社#0762-64-1710

福岡支社 🕶 092-282-3151

操作部

西東京支社 🕶 0425-27-3341 関 越 支 社 ☎ 0273-27-1793 大阪支社☎ 06-539-3500

便器

南九州支社 = 096-322-1794


注意

- この施工説明書をよく読み、正しく本商品をお取り付けください。
- 施工後は必ず試運転を行ってください。
- お客様の方に必ず本書と取扱説明書・保証書・使用説明書をお渡しください。 お渡しするときは、使用方法をご説明ください。

施工方法

止水栓の取付け

- (1) 止水栓のねじ部に、シールテープ等のシール 材を巻きます。
- (2) 壁面の給水接続口および給湯接続口に、止水 栓を取り付けます。 注意1参照

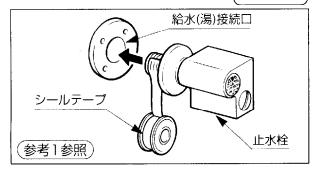

既存の便座の取外し

- (1) 便器裏側の便座取付ボルト のナット、スリップワッシ ャー、半球パッキンを外し ます。
- (2) 便座を持ち上げて便座取付 ボルトごと取り外します。

(参考2参照)



ください。

参考1)

注意1-


給水(湯)接続口がない場合 は、以下のようにして止水栓 を取付けてください。

■ ストレーナーメンテナン スのため、点検口から点 検可能なところに止水栓 を設置してください。

また、止水栓の操作とス

トレーナーの脱着が容易 に行えることを確認して

(1)止水栓のシールをはがし 分岐ロフタを外します。

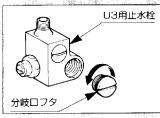


(2)洗面器混合水栓の給水 (湯) 止水栓を閉めます。

- (3)洗面器混合水栓の給水 (湯) 止水栓からフレキ 管を外し、U3用止水栓 を取り付けます。
- ※ ねじ部にシールテーブ 等のシール材を巻いて ください。



(4)止水栓に給水(湯)フレ キ管を接続します。

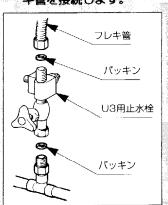

参考2)

便座取付穴

注意2参照

リム


便器によっては、便座の取り外 し方が説明と異なる場合があり ご注意ください。

-注意2-


- ●かんたんナットや取付ボ ルトは樹脂製です。必ず 手で締め付けてください。
- 半球パッキンは、球面部 が陶器側ですので組付方 向に注意してください。
- 便フタをあけたときに、 便座から便器のリムが見 えないようにしてくださ

シャワートイレ本体の取付け

(1) 同梱の取付ボルトからかんたんナット、スリ ップワッシャー、半球パッキン、平パッキン を取り外します。

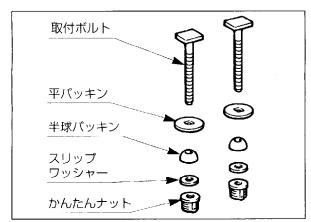

(2) 取付ボルトを本体底部のボルト 穴にはめ込みます。

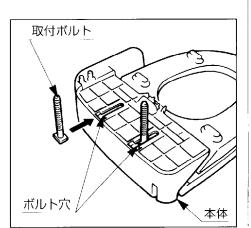

シャワートイレ本体

平パッキン

(半球パッキンの向きに注意してください。

球面部が上になります。)


半球パッキン

スリップ


ワッシャ-

かんたんナッ

(3) 平パッキンを取付ボルトにはめ 込みます。

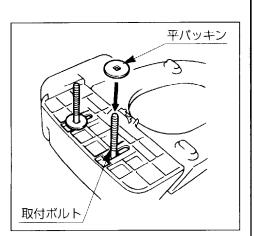


- (4) 便器の便座取付穴に取付ボルトを差し込んで本体 を設置します。
- (5) 便座の先端が便器の先端より5~20mm出るよう に前後の位置調節をします。

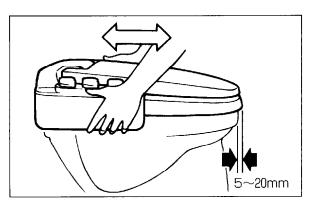



(6) 取付ボルトに半球パッキンとスリップワッシャー を通してかんたんナットを取り付け、本体がガタ つかないよう確実に固定します。

【かんたんナットの取付方法】

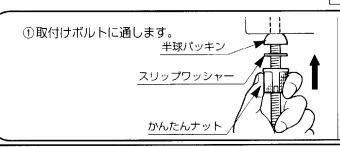


②上に押し込みます。

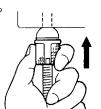

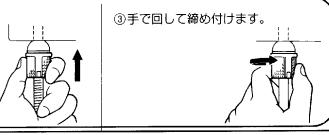

-注意3

◆給水接続部には青いマーク、給湯接続部には赤いマークが付いています。正しく接続してください。

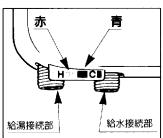

- 給水(湯)管は鋭角に曲 げないでください。管が つぶれると水が通りにく くなります。
- ●給水(湯)管の切断には、 必ずパイプカッターを使 用してください。
- 給水(湯)管の切断後は、 切粉を水洗いなどで完全 に取り除いてください。

注意4-

● 給水(湯)管はユニット の内部配管に干渉しない ように設置してください。

-注意5 -

●金属リングと樹脂リング の組付け順を間違えない でください。

逆組付けすると漏水します。

注意6-


● 化粧リングはエプロンの 汚れを、きれいに拭きと ってから貼ってください。

新种的 2000 **数数**增强。


4

| 給水(湯)管の接続


- (1) 本体の給水および給湯接続部から袋ナットとパッキンを外します。
- (2) 給水(湯)管に(1)で外した袋ナットを通し、給水(湯)管のツバ側を本体の給水(湯)接続部に仮付けします。
 - ※ 給水(湯)管がユニットバスのエプロン等を貫通 する場合は、付属の化粧リングも通しておきます。

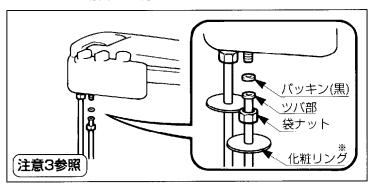

(3) 給水(湯)管のツバがない側を止水栓の位置に合わせて、給水(湯)管をゆるやかに曲げます。

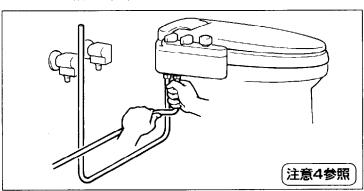


(4) 差込みしろとして10~15mm程度残して、給水(湯) 管のツバがない側をパイプカッターで切断します。

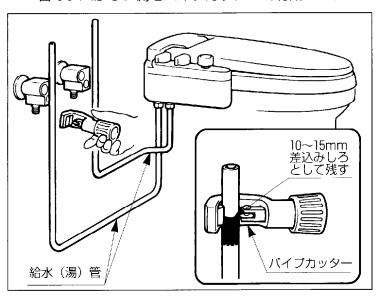


●給湯管に荷重を加えたり、衝撃を与えないでください。 ※熱湯が噴出してヤケドの原因になります。



- ●給水(湯)管に無理な力がかかっていたり、物やお客様の身体によって荷重をかけやすい取付け方になっていると、お客様がけがやヤケドをしたり、故障・損害が発生する恐れがあります。
- ※お客様の使用場面を考慮した施工方法をとってください。
- (5) 給水(湯) 管のツバがない側に袋ナット・金属リングと樹脂リングを通して手で軽く締め付けます。(仮付け)
- (6) 給水(湯) 管に無理な力がかかっていないことを確認してから 両方の袋ナットを締め付けます。

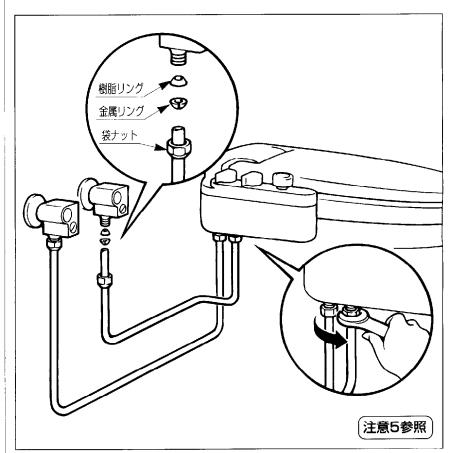


※ユニットバスのエプロン等を 貫通する場合は付属の「化粧 (化粧リング) リングセット」を使用します。 化粧リング裏側のシールをは がし、エプロンの貫通穴に貼り付けます。

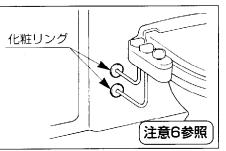



漏水の確認

止水栓を開け、本体の給水(湯)接続部と止水栓から漏水がないことを確認します。

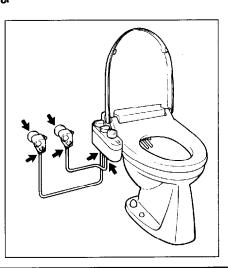

6

で使用方法ラベルの貼付け


- (1) 説明書セットの中からご使用方法ラベルを取り出します。
- (2) お客様の要望を確認後、ご使用方法 ラベルを貼ります。



試 シャワー SHOWER チャーム 温水準備 PREPARATION ● ● ● ● ● READY ਲਾਰ **PUSH**

準備操作の確認


- (1) 温水準備ボタンを押して、温水準備ボタンが元 の位置に戻り本体から便器内に給湯管内の冷水 を排出することを確認します。
- (2) 水が適温になると自動的に排水が止まります。 表示窓が赤になりますので温水準備完了の目安 としてください。

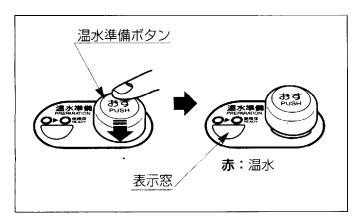

※水の排出を途中で止めたい場合は、温水準備ボタンを 手で引き上げてください。

シャワー洗浄の確認

- (1) シャワーダイアルを回してシャ ワーを出します。 本体からノズルが伸びてきたら 先端に手をかざして洗浄水を受 け止めます。
- (2) シャワーが温かいことを確認し ます。
- (3) シャワーダイアルの角度をかえ て、洗浄水の強さがかわること を確認します。
- (4) 確認終了後、シャワーダイアル から手を離します。 シャワーダイアルが元の位置に 戻り、洗浄水が止まります。

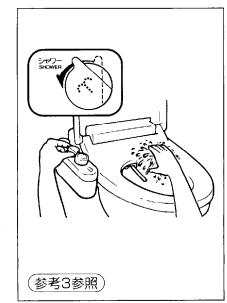



チャーム洗浄の確認

チャームダイアルもシャワーダイアルと同じように確認します。

ストレーナーの掃除方法

ストレーナーにゴミ等がつまると、適正な性能が得られなくなります。 ストレーナーを掃除する場合は、以下の手順で行ってください。




止水栓の分岐口フタを、緩めたり外し たりしないでください。

※熱湯が噴出してヤケドをします。


1. 両方の止水栓をしっかり 閉めます。



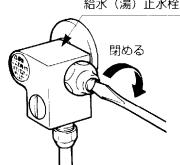

2. ストレーナーを回して外します。

※ このとき少量の水がこぼれますので、ぞう きんなどを下に置いてください。

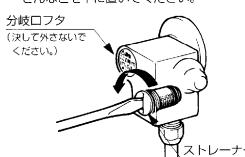


必ず止水栓を閉めて行ってください。 ※止水栓を閉めないと、熱湯が噴出して ヤケドの原因になります。

3. ストレーナーに付い ているゴミを水洗い して取り除きます。




4. ストレーナーを確実 に取り付け、止水栓 を開きます。

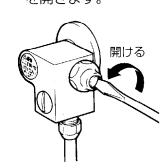

施工完了後の確認

施工後、シャワートイレにキズが付いていないこ とを確認して、シャワートイレやユニット内を清 掃してください。

また、ユニットバスの工事が完了するまで、キズ が付かないように、梱包内のビニール袋を便座便 フタ側から入れて、本体をカバーしておきます。

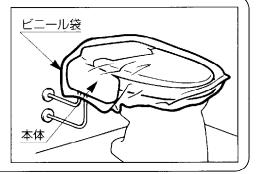

長期間使用しない場合

施工終了後、長期間使用しない場合 は両方の止水栓をしっかりと閉めて おいてください。

